


المادة	A	B	H	t	L	K	L1	M	N	t1	W1	W2	W3	P	BB
2UNP8	50	10	30	30	0,8	60	25	15	30	5,0	0,8	0,6	0,8	20*	5*1
2UNP10	55	12	35	35	0,8	65	30	20	35	5,0	0,8	0,6	0,8	30*	6*1

تصلا (جو کسی بار بندھا




تذکر: بعد از هر اتصال باندبندی حداقل ۱۰ دقیقه میبایست در صورتیکه بعضی از موارد برای تأمین طول جوش ورق نیز گریز نباشد بایدا بعد از هر افزایش باشد.

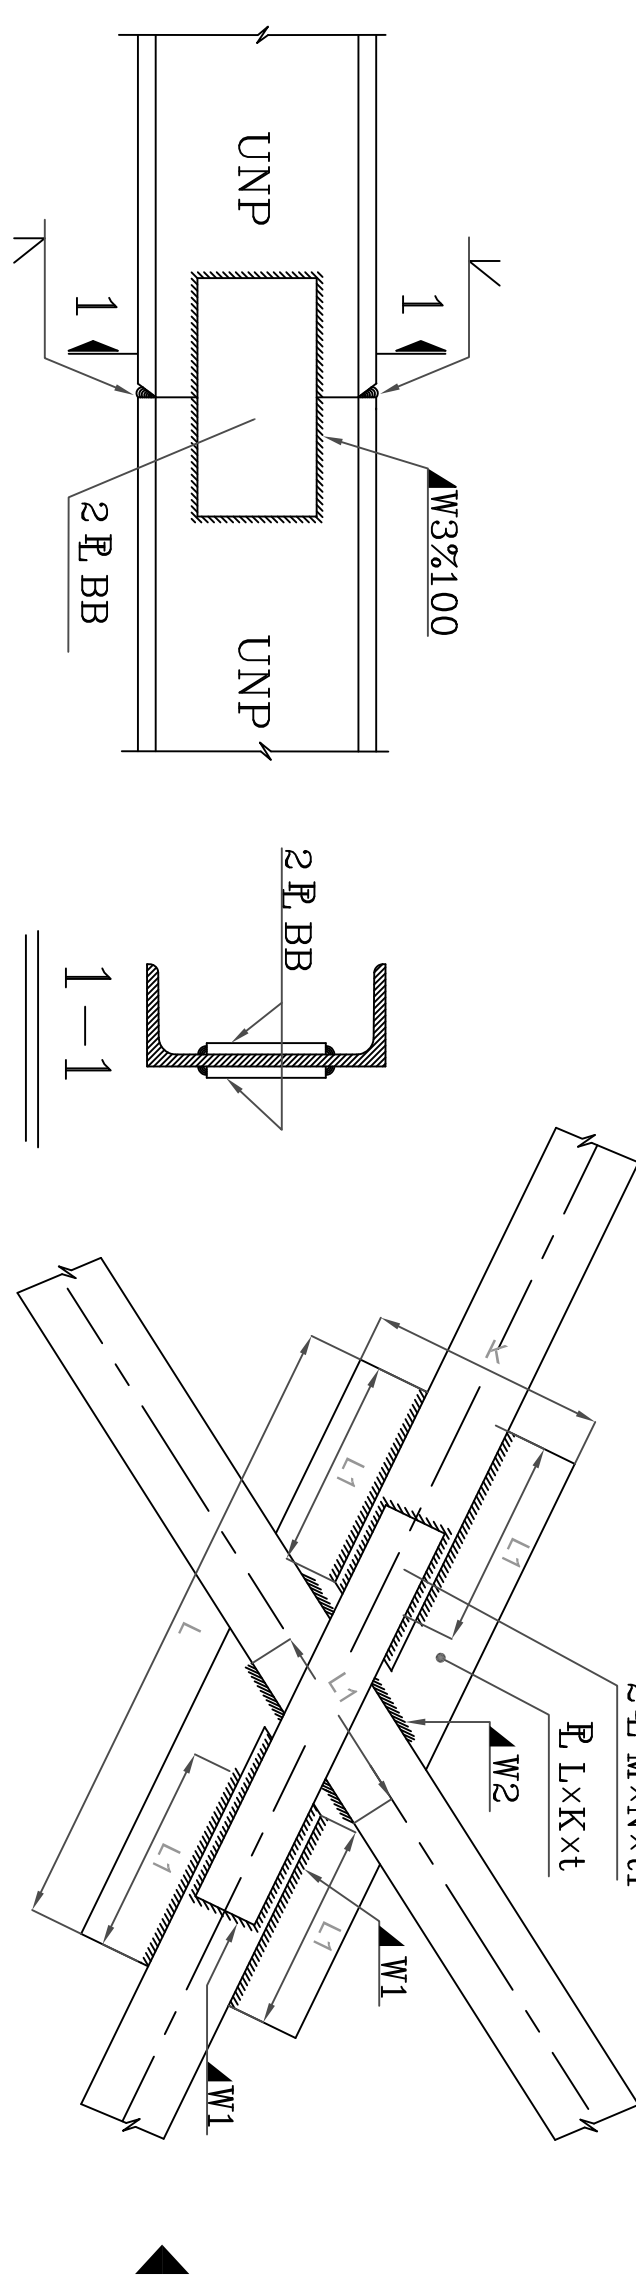


وصلہ پڑھیں اور وقت پڑھیں

تیپ اتصال محل تقاطع بادبندها

د تايل عمومی راء به

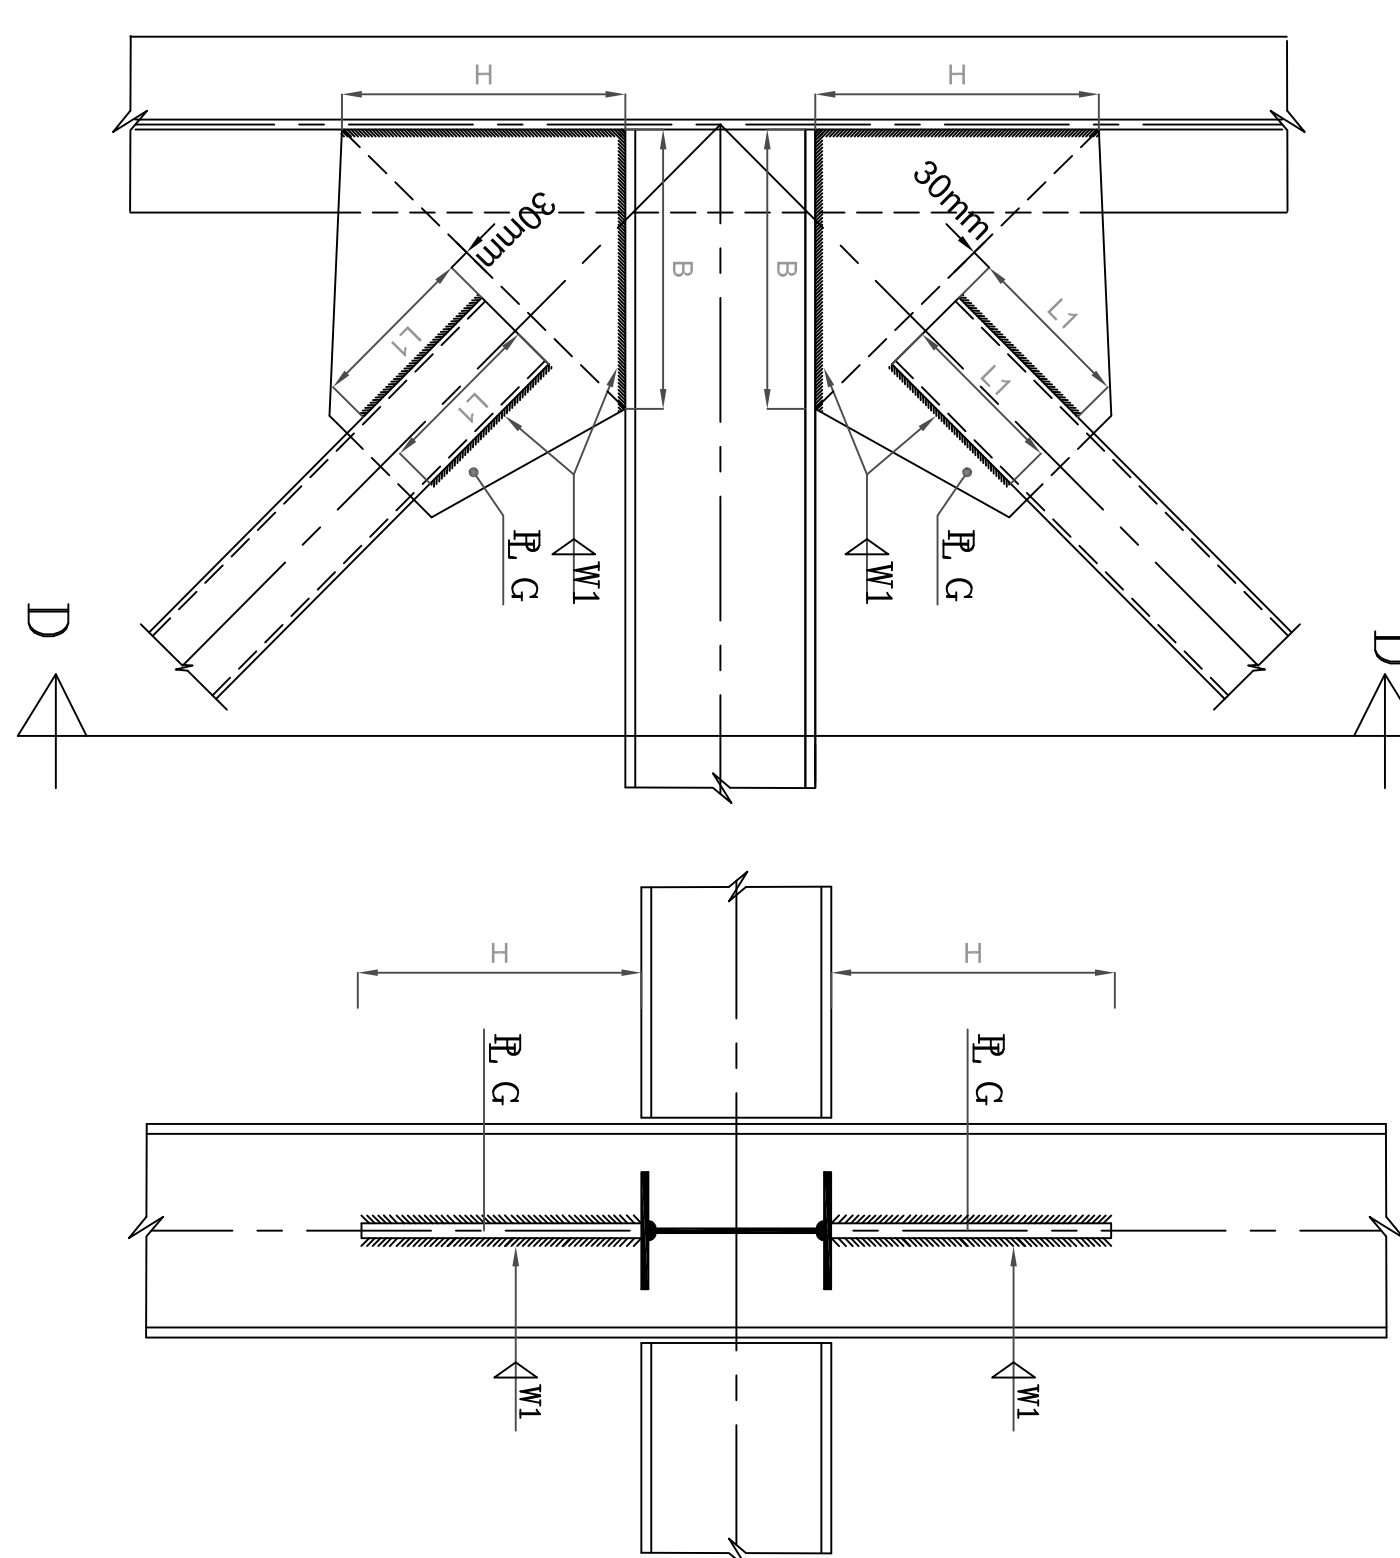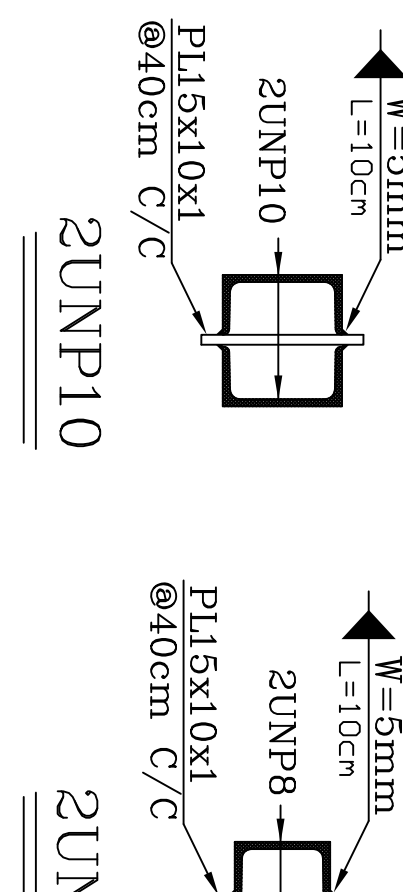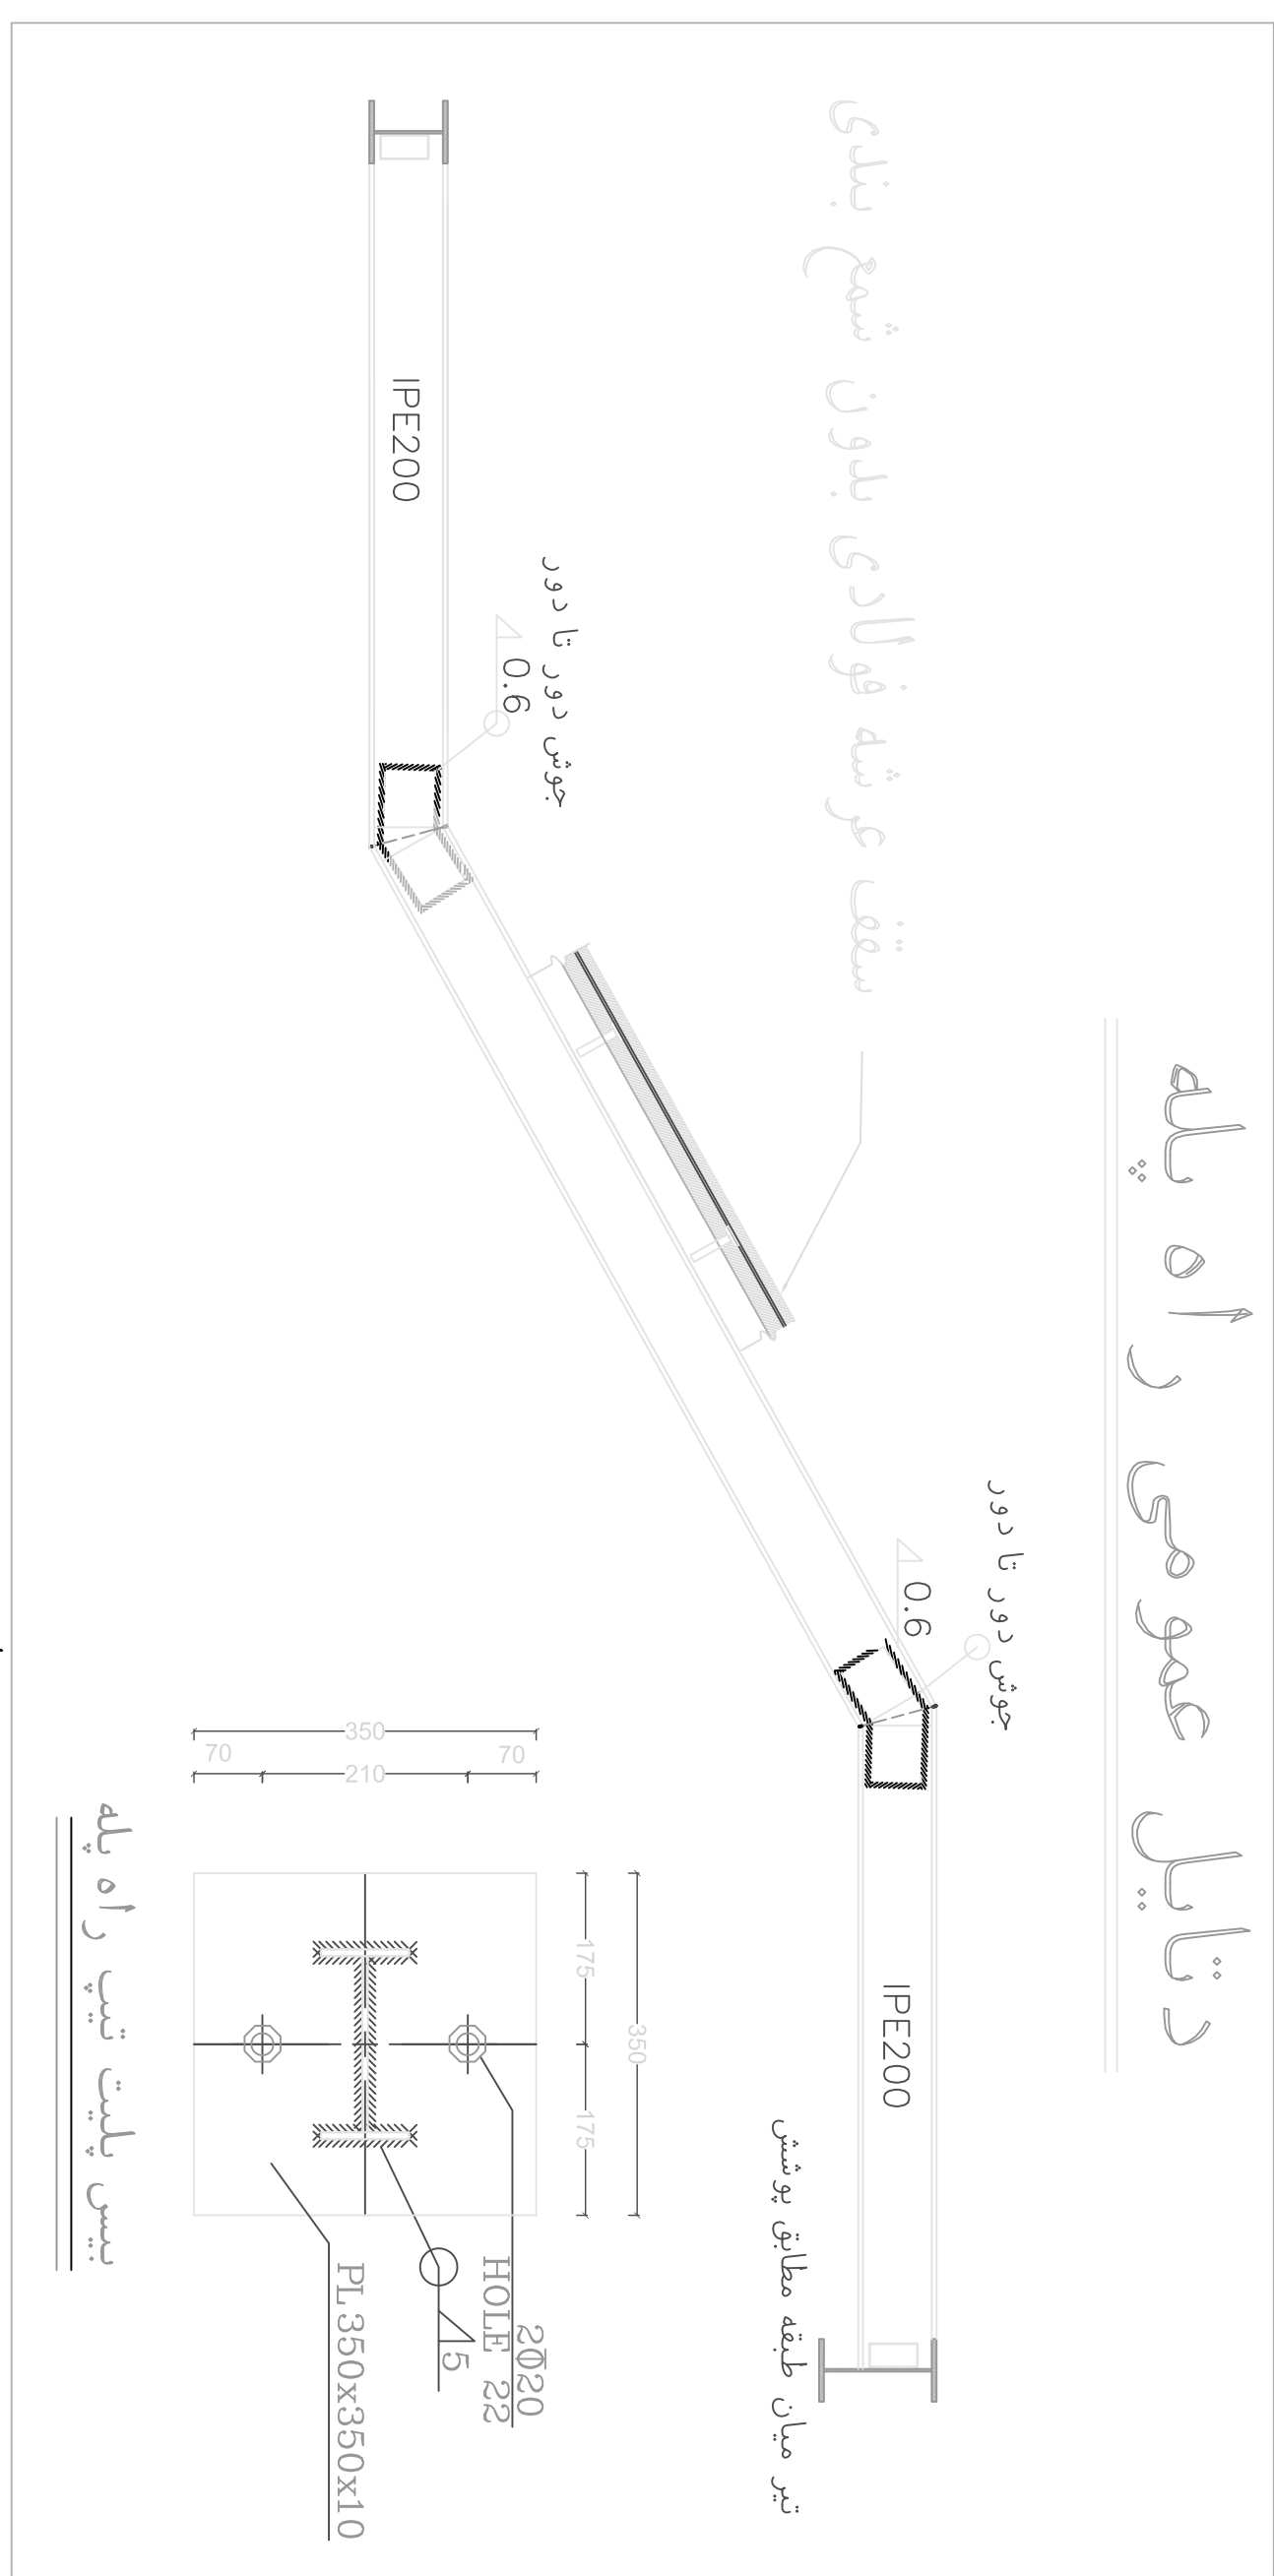

Section D-D



تیبی اتصال باد بند به جان ستون

